Antes de usar el lavavajillas lea las instrucciones de montaje y uso!

ADL 330 Guía de consulta rápida

E

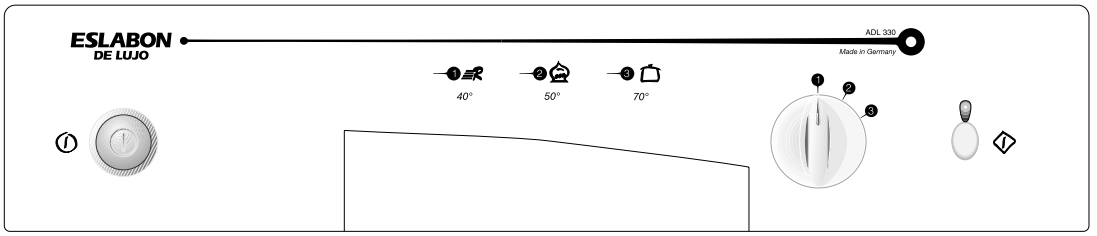

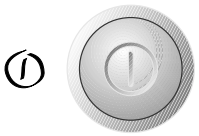

Botón On/Off

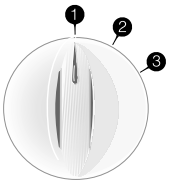

Selector de programas

Botón Start

El piloto se ilumina durante el funcionamiento, parpadea cuando hay una anomalía y se apaga al final del programa.

Tabla de programas			Detergente [2]		Consumo [3]		
Programas		Recomendaciones para la carga	A	B	Litros	kWh	Minutos
Rápido	**40°C**	Vajilla poco sucia sin residuos secos.	X	-	13,0	0,70	30
Normal [1]	**50°C**	Suciedad normal o muy sucia.	X	X	16,0	1,24	133
Intensivo	**70°C**	Programa aconsejado para vajilla muy sucia, particularmente indicado para sartenes y ollas.	X	X	17,0	1,90	135

1) **Programa de referencia para la etiqueta de datos energéticos conforme a la norma EN 50242;**

2) **Vea "Uso del lavavajillas";**

3) **Datos relacionados con los programas, obtenidos conforme a la norma EN 50242. Los datos pueden variar en función de la carga, la temperatura (superior o inferior a 15°C), la dureza del agua, la tensión de alimentación, etc.**

5019 696 93152

(Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas)

ESLABON
DE LUJO

Cómo usar el lavavajillas

Para mayor información lea las instrucciones de uso.

Encienda el lavavajillas

Presione el botón **ON** / OFF.

Llenado del distribuidor de detergente

Compartimiento grande **A:**
Cada ciclo de lavado.
Compartimiento pequeño **B:**
Sólo para programas con prelavado.

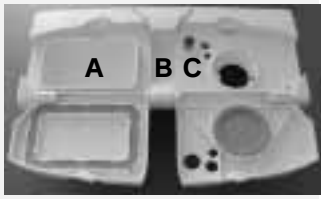

Controle el abrillantador

Indicador mecánico **C**.
Piloto eléctrico en el panel de mandos (si existe).

Controle la sal regeneradora

Sólo si hay equipo de ablandamiento.
Indicador mecánico **D**. Indicador eléctrico en el panel de mandos (si existe).

Cargue los cestos

Lea las instrucciones de carga.

Cierre la puerta, abra el grifo de agua

Seleccione el programa

Se enciende el último programa seleccionado.
Elija un programa (presionando el botón o mando).
El piloto se enciende.

Seleccione las funciones suplementarias

Si es necesario (si existe).
El piloto se enciende.

Presione el botón START

El programa elegido queda memorizado (aunque se corte la corriente).

"Cambiar programa"

→ Mantenga presionado el botón START 2 segundos hasta que el piloto Start se apague;

→ Seleccione el nuevo programa y vuelva a presionar el botón START.

Ciclo de lavado

- Abra la puerta sólo si es necesario (Atención: salida de vapor muy caliente).
- Si el lavavajillas se apaga antes de tiempo, cuando se vuelve a encender, el programa continúa desde donde se había interrumpido.

Apague el lavavajillas

Cuando se haya apagado el botón START: presione el botón ON / **OFF**.
Todos los pilotos se apagan.

Cierre el grifo de agua, descargue los cestos

Advertencia: cuando se abre la puerta, sale vapor muy caliente.
Descargue el lavavajillas empezando por el cesto inferior.

Indicaciones para cargar el lavavajillas y los cestos

Cesto superior:

Soporte orientable para vasos (A):
Para cargar por ejemplo vasos pequeños o copas.

Soportes para la vajilla (B):
Para cargar por ejemplo platos, tazas y copas.
Los utensilios largos como, por ejemplo, tenedores de carne o cuchillos se han de colocar con la punta hacia el aparato.

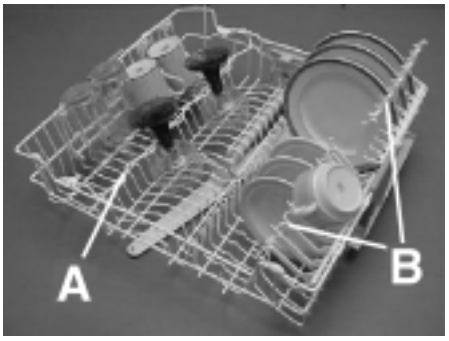

Cesto inferior:

Soporte para platos **(C)**.

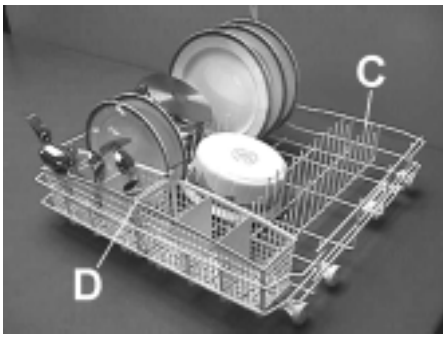

Cesto de los cubiertos (D):

Los objetos que puedan causar heridas se han de colocar en el cesto con la punta hacia abajo.

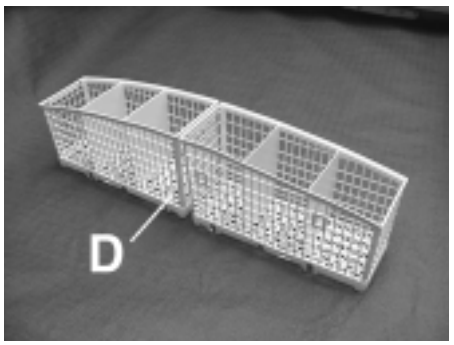

Utilice sólo vajillas aptas para el lavado en lavavajillas. No lave en el lavavajillas objetos no idóneos, como piezas de madera, aluminio, plástico, estaño, vajilla con decoraciones no esmaltadas, cubiertos de plata.

Qué hacer en caso de...

Si el lavavajillas presenta alguna anomalía de funcionamiento, verifique los siguientes detalles antes de llamar al Servicio de Asistencia (* vea el capítulo correspondiente en las instrucciones de uso).

Problema	Causa	Solución
El lavavajillas no funciona	• No recibe agua.	• Abra el grifo de agua.
	• El lavavajillas no carga suficiente agua.	• Limpie el filtro de entrada del grifo del agua. • Verifique si el tubo de alimentación está doblado.
	• No hay corriente.	• Enchufe la clavija en la toma de corriente. • Presione el botón START. • Cierre la puerta. • Controle el fusible de la casa.
	• Inicio del programa preseleccionado.	• Si es necesario ponga el inicio del programa en “0”.
Si la vajilla no queda perfectamente seca	• Abrillantador insuficiente.	• Aumente la dosis *.
	• Queda agua en las cavidades de la vajilla.	• Cargue la vajilla inclinada.
Si la vajilla no queda perfectamente limpia	• El chorro de agua no alcanza toda la superficie.	• Coloque la vajilla de manera que las piezas no se toquen entre sí. Las cavidades de las piezas deben estar hacia abajo.
	• Detergente insuficiente.	• Dosifique el detergente siguiendo las indicaciones del envase.
	• Elección de un programa inadecuado.	• Seleccione un programa de lavado más intenso.
	• Brazos aspersores bloqueados.	• Los brazos aspersores tienen que girar libremente.
	• Boquillas de los brazos aspersores atascadas.	• Quite las impurezas que obstruyen el flujo del agua *.
	• Detergente no adecuado / demasiado viejo.	• Utilice un detergente de buena calidad.
Residuos arenosos y granulares	• Filtros atascados.	• Controle regularmente los filtros y límpielos si es necesario *.
	• Filtros mal introducidos.	• Introduzca los filtros correctamente y bloquéelos *.
Partes de plástico manchadas	• Jugo de tomate / zanahoria,...	• Según el material, si es necesario utilice un detergente con mayor poder blanqueador.
Depósitos en la vajilla		
• poco adheridos	• Rayas en la vajilla / en los vasos.	• Aumente la dosis de abrillantador *.
	• Rayas / surcos en los vasos.	• Reduzca la dosis de abrillantador *.
	• Capa de sal en la vajilla / en los vasos.	• Cierre bien la tapa del recipiente de sal *.
• muy adheridos	• Ablandamiento del agua insuficiente, manchas calcáreas.	• Regule el selector de la dureza del agua, si es necesario añada sal *.
Vasos opacos / no brillantes	• Este tipo de vasos no es lavable en lavavajillas.	• Cargue vasos lavables en lavavajillas.
Óxido en los cubiertos	• No son de acero inoxidable.	• Utilice cubiertos de acero inoxidable.
Identificación de los errores del lavavajillas	• El piloto START parpadea. • Indicador F... (si existe).	• Compruebe que el conjunto de filtros no esté atascado y que la alimentaciónon del agua no esté interrumpida (si fuera necesario, limpie los filtros *). Ponga de nuevo en marcha el programa. Mantenga pulsada la tecla START durante 2 segundos, hasta que se apague el piloto correspondiente. Seleccione de nuevo el programa y pulse la tecla START.

Si tras efectuar los controles citados la anomalía persiste o se vuelve a presentar, apague el aparato y cierre el grifo del agua; luego póngase en contacto con el Servicio de Asistencia (las direcciones aparecen en la garantía).

Tenga preparados los siguientes datos:

- Tipo de anomalía.
- Tipo y modelo de lavavajillas.
- Código de asistencia (número de la etiqueta adhesiva de Asistencia Técnica que está en la parte interior de la puerta, a la derecha)